



asa
Italians since 1980

Radio technology
Ø45 ETR

Moteur tubulaire avec fin de course électronique radio pour:
Volets roulants



MFVISTA

PROGRAMMATION

Bien respecter la procédure: commencer par le Fin de course bas

1 Appuyer sur les touches montée et descente simultanément - va et vient



2 Vérifier le sens de rotation



2a Si le sens est bon, attendre 5 sec jusqu'au va et vient

2b Pour inverser le sens, rester appuyé sur stop jusqu'au va et vient dans les 5 sec



Attention: si vous avez dépassé les 5 sec pour l'inversion du sens de rotation, couper l'alimentation et recommencer à partir de l'étape 1.

3 Arriver en fin de course bas



4 Enregistrer fin de course bas
rester appuyé jusqu'au va et vient



5 Arriver en fin de course haut




6 Enregistrer fin de course haut
rester appuyé jusqu'au 2^{ème} va et vient



Fin de la programmation

RESET

**Couper l'alimentation puis
remettre sous tension**

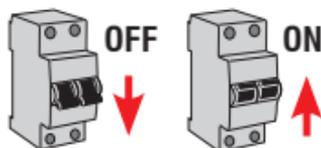

**VA ET VIENT DU MOTEUR
LE MOTEUR N' EST
PAS PROGRAMMÉ**


**Efféctuer la procédure
de programmation**



**PAS DE VA ET VIENT DU MOTEUR
LE MOTEUR EST
DÉJÀ PROGRAMMÉ**

**Effacer
la programmation:**

- Couper l'alimentation 5 sec
- remettre sous tension

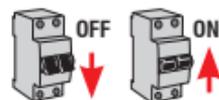

**Va et vient
du moteur**

**Appuyer 7 sec
jusqu'à l'obtention
de 2 va et vient**





MODIFIER LES FINS DE COURSES

1. Effectuer la procédure de réinitialisation
2. Répéter la programmation

AJOUTER UN POINT DE COMMANDE

Télécommande programmée



Télécommande à programmer



SUPPRIMER UN POINT DE COMMANDE

Télécommande programmée
(à conserver)



Télécommande programmée
(à supprimer)

